


# SE

## Så här installerar du C.STATUS-Panelen

1. Packa upp C.STATUS-panelen med tillhörande batterieleminator.



2. Bestäm en plats där panelen ska sitta. Tänk på följande:

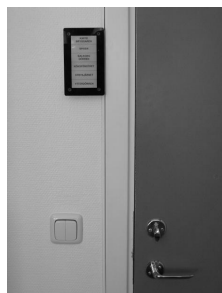


- Panelen ska synas bra när du går ut.
- Tänk på att kläder på hatthyllan i hallen kan skymma panelen.
- Det måste finnas ett eluttag i närheten för batterieleminatorn.

Bästa placering brukar vara i ögonhöjd vid sidan av ytterdörren.

3. Skruva i två skruvar på det ställe som panelen ska monteras på. Använd bormallen som finns på baksidan.




4. Dra sladden till batterieleminatorn i en kabelränna eller spika den med klammer.

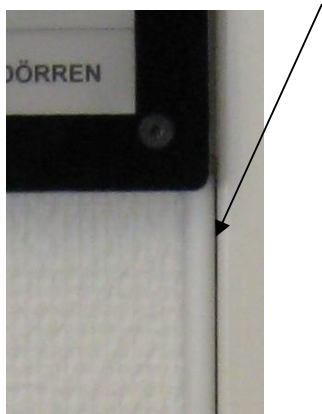

5. Montera batterieleminatorn i eluttaget. Tänk på att den ska sitta fast ordentligt så den inte åker ut av misstag. Använd gärna fästkuddar mellan uttaget och batterieleminatorn.



6. Om Panelen levereras i ett paket tillsammans med för-konfigurerade sensorer hoppar du över detta steg!

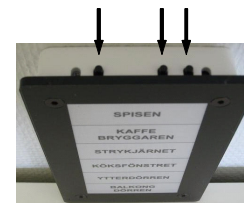

Initiera panelen genom att trycka ner alla tre knapparna på panelens ovansida samtidigt i c:a 5 – 10 sekunder eller tills panelen börjar blinka med alla ljusfält. Panelen kommer nu att leta efter en ledig frekvens utan störningar. Det kan ta allt från 1 minut upp till en halvtimme. Under tiden panelen letar kommer ljusfälten att blinka i tur och ordning uppifrån och ner. När alla ljusfält varit släckta i 1 minut är sökningen klar.


# GB

## How to install a C.STATUS-Panel

1. Unpack the Panel and the AC/DC adapter.



2. Select a place to put the Panel. Consider the following:

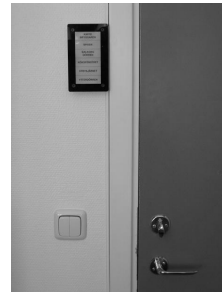


- What you would like to see that status of and when
- Think about the situations in which you would like to see the status
- There must be an electrical outlet nearby for the AC/DC adapter

The most common placement is in the entrance near the front door.

3. Screw the two screws included in the package into the wall. Use the enclosed paper template showing the position of the holes.




4. Pull the AC/DC adapter cord in a cable duct or fixate it with nailed clips.

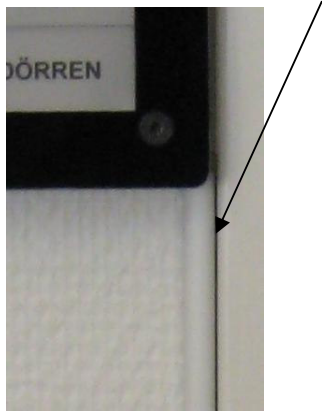

5. Plug the AC/DC adapter into the electrical outlet. Remember that it should be securely fastened and not be able to pull out by mistake. Preferably use adhesive pads between the outlet and the AC/DC adapter.



6. *Please note! If the C.STATUS System is delivered as a pre-configured package, no initiation is needed since all sensors are already paired*

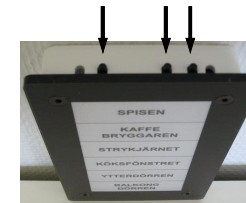

Push the buttons on the Panel top side until all display fields start to blink. This will take 5 to 10 seconds. The Panel will now look for a free, undisturbed frequency. This could take any time from one up to 30 minutes. While the Panel searches, the display segments will blink in order from top to bottom. When all display fields have been dark for one minute the search is done.

# Bormall för C.STATUS-Panel

## Drilling template for C.STATUS Panel

